

取扱説明書

LA-120-D


液晶モニター用フレキシブルアーム

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございました。
ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

- ご使用になる前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよくお読みになり、必ずお守りください。

【本体警告表示位置】

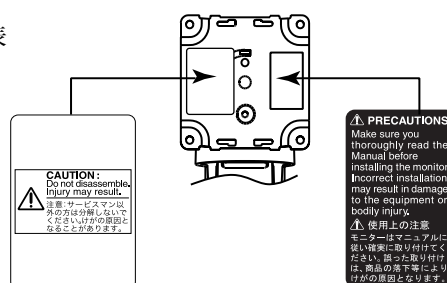

⚠ 警告

- 本アームは、2.5～5.1kg 以下の液晶モニターのみ取り付け可能です。それ以外のモニターは取り付けないでください。モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。
- アームやモニターは確実に取り付けてください。取り付けが不確実な場合、モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。
- 使用中にアームにゆるみやガタツキが生じた場合にはネジを締め直してください。ゆるんだままで使用しますと、モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。
- アームやモニターにぶら下がったり、もたれ掛かったりしないでください。モニターの転倒や落下によりけがや故障の原因となります。
- アームを動かすときは、可動部に指や手をはさみ込まないようにしてください。
- アームを分解したり、改造したりしないでください。けがや故障の原因となります。
- モニターの取り付けは、二人でおこなってください。モニターの落下によりけがや故障の原因となります。



梱包品の確認

以下のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店または EIZO サポートにご連絡ください。

- アーム本体
- アームカバー 2 個
- 取扱説明書（本書）
- アーム台座取付ネジ穴カバー 2 枚
- モニター取付ネジ
M4×12（ワッシャー付, シルバー）：4 本


参考

- 梱包箱や梱包材は、本製品の移動や輸送用に保管していただくことをおすすめします。

取り付け可能なモニター／天板

- モニター

総重量	2.5～5.1kg 以下
取付穴	75×75mm

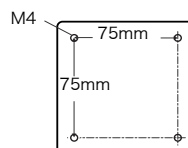


- 天板

丈夫で安定した面に取り付けのこと

耐荷重	50kg 以上（推奨）
-----	-------------

取付方法

1. 折りたたまれたアームを開きます。

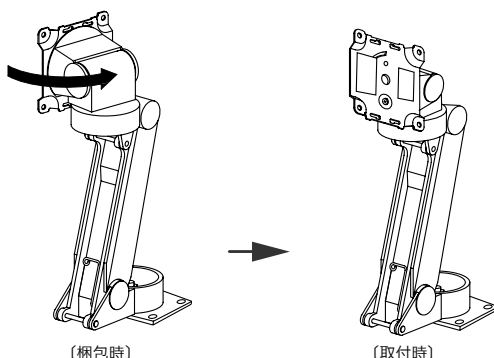


2. アームを天板に取り付けます。

- (1) 4 箇所をアーム台座取付ネジ（M5 さらネジ）で固定します。
- (2) アーム台座取付ネジ穴カバーを左右 2 箇所に貼り付けて、ネジ穴を隠します。


注意点

- 一つのネジを先に強く締めると、アームを確実に固定できないことがあります。

(1)

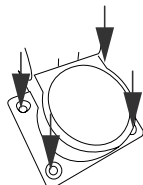


(2)

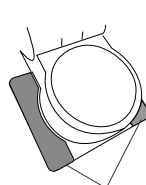

アーム台座取付ネジ穴カバー

3. モニターを取り付けます。

- (1) モニターとアームの取り付け穴を合わせ、付属のモニター取付ネジで取り付けます（4箇所）。
- (2) カバーを取り付けます。

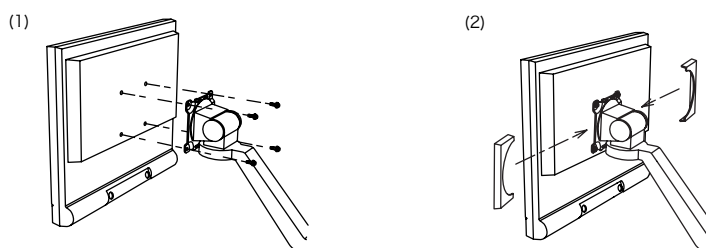


参考

- モニターの角度を少し上向きにすると、カバーの取り付けが容易になります。

4. ケーブル類を接続します。

接続後、ケーブル類はアーム内側のケーブルホルダーに収納します。

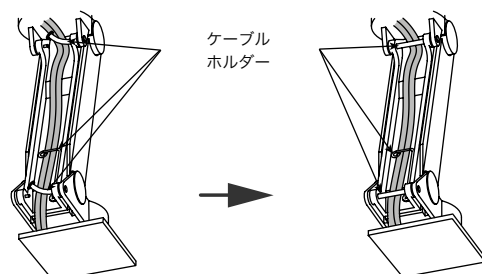

注意点


- ケーブル類を収納する際は、アーム動作を考慮して長さに多少の余裕を持たせてください。

仕様

外形寸法	94.2(幅) × 170.4~303.8 (高さ) × 120.9~334.8(奥行き) (mm)
重量	1.5kg

■外観寸法

単位：mm (inch)

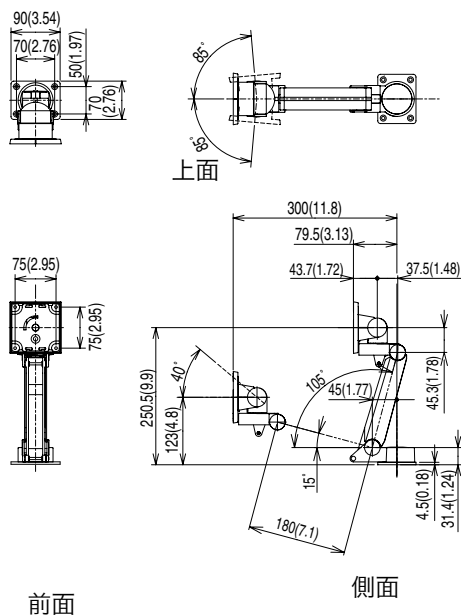

注意点

- 外観寸法図に記載の数値は参考値であり、可動範囲は設置条件により若干異なる場合があります。

故障/修理に関するお問い合わせ先

最寄りの下記 EIZO サポートネットワーク株式会社（EIZO サポート）にお問い合わせください。

*** 営業時間** 月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、当社休業日を除く）

名称／所在地	電話番号	FAX 番号
EIZO サポート札幌 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西 4 丁目 12 番地 ニッセイ MK ビル 6 階	011-737-6588	011-737-6615
EIZO サポート仙台 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4 丁目 6 番 1 号 仙台第一生命タワービルディング 2 階	022-212-8750	022-212-8758
EIZO サポート東京 〒143-0006 東京都大田区平和島 6 丁目 1 番 1 号 東京流通センター 物流ビル A 棟 6 階 AW6-8	03-5767-7726	03-5767-7727
EIZO サポート名古屋 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1 丁目 6 番 5 号名古屋錦シティビル	052-232-0151	052-232-7705
EIZO メンテナンスセンター 〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部 8 番地 2	0767-52-7700	0767-52-0202
EIZO サポート大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 5 番 24 号 新大阪第一生命ビル	06-6398-6522	06-6398-6525
EIZO サポート広島 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 14 番 4 号 JEI 広島八丁堀ビル 5 階	082-535-6770	082-535-7702
EIZO サポート高松 〒761-8071 香川県高松市伏石町 2062 番地 4 クリナムビル 1 階 A	087-867-9414	087-867-9414
EIZO サポート福岡 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 3 丁目 6 番 11 号 福岡フコク生命ビル	092-762-2170	092-715-7781

所在地、電話番号などは変更になることがありますのでご了承ください。

最新のお問い合わせ先については、EIZO サポートのホームページを参照してください。

<http://www.eizo-support.co.jp>

廃棄について

● 法人のお客様

産業廃棄物として処理してください。

製品に関するお問い合わせ先

EIZO コンタクトセンター

ナビダイヤル  **0570-200-557**

受付時間：月～金 9:30～17:30（祝日、当社休業日を除く）（通話料はお客様のご負担となります）

保証書

この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日・販売店・住所・電話番号の記入をご確認ください。

保証期間	お買い上げの日より 1 年間	製品名	LA-120-D
お客様	フリガナ	ご住所〒	
	お名前		
	様	TEL ()	
販売店	お買上げ年月日 年 月 日		
	住所・店名・TEL・担当者		

保証規定

1. 本製品の取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合、無料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、本書を提示しお買い上げの販売店または EIZO サポートまでお申しつけください。
2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げの後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷
 - 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - 本書のご提示がない場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書を再発行することはありませんので紛失しないよう大切に保管してください。

*この規定は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの規定によって、この規定以外のお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはEIZOサポートまでお問い合わせください。

当社ではこの製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、最低5年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、EIZOサポートにご相談ください。

EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO株式会社

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

6th Edition-March, 2014
Printed in Japan.

<http://www.eizo.com>
<http://www.eizo.co.jp>

00N0L073F1
(LA120-D-KM)